




- La(1) = Eingang Amtsleitung - 2adrig Ein-  
speisung durch die Telekom.  
Zum Anschluß eines Fernsprechgerätes  
(Telefon) in Verbindung mit Klemme Lb.
- Lb(2) = Eingang Amtsleitung - 2adrige Ein-  
speisung durch die Telekom.  
Zum Anschluß eines Fernsprechgerätes  
(Telefon) in Verbindung mit Klemme La.
- W(3) = Eingang W-Ader -  
zum Anschluß mit Klemme Lb.
- E(4) = Eingang E-Ader -  
zum Anschluß der Erdtaste von  
hausinternen Telefonanlagen.
- b2(5) = Ausgang Amtsleitung -  
zum Anschluß einer weiteren TAE-Dose.  
Ausgangsleitung auf Klemme Lb der  
folgenden TAE-Dose.  
2adriger Ausgang mit Klemme a2!
- a2(6) = Ausgang Amtsleitung -  
zum Anschluß einer weiteren TAE-Dose  
Ausgangsleitung auf Klemme La der  
folgenden TAE-Dose.  
2adriger Ausgang mit Klemme b2!

Sind Anschlußdosen über die Ausgangsklemmen b2 und a2 hintereinander geschaltet, dann werden durch das vorher in die TAE-Dose eingesteckte Telefon die weiteren TAE-Dosen „stillgelegt“. Bei Benutzung der „zweiten“ TAE-Dose, muß das an der vorher platzierten Dose eingesteckte Gerät abgezogen werden.

### 3. Montage

1. Die Unterputz-TAE-Anschlußdose in die Schalterdose einsetzen, ausrichten und mit den Schrauben der Spreizkrallen befestigen. Die Aufputz-TAE-Anschlußdose an der Wand festschrauben.

Abb. 4

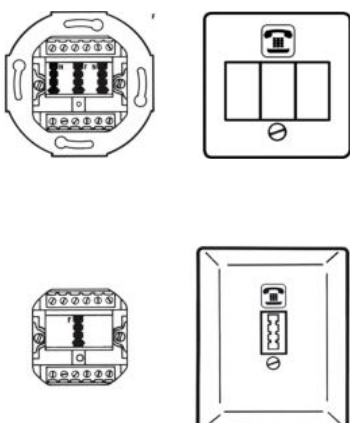

Die Zentralplatte, die in den Schalterprogrammen angeboten werden, sind für Unterputz-TAE-Anschlußdosen mit bis zu drei Anschlüssen geeignet. Bei TAE-Dosen mit zwei oder drei Anschlüssen brechen Sie bitte vorsichtig die markierten Laschen aus der Zentralplatte.

#### Hinweis:

Die 1. TAE-Anschlußdose darf nur durch die Telekom installiert werden (Abgrenzung des Monopolbereichs Telekom). Erweiterungen durch fachlich geeignetes Personal sind zulässig.

Dies ist ein nach den anerkannten Regeln der Elektrotechnik gefertigtes Qualitätserzeugnis. Es ist zukunftssicher und montagefreundlich. Sie sind verpflichtet, es nach den einschlägigen Bestimmungen einzusetzen und anzuschließen und die besonderen Montage- und Betriebshinweise für den Installateur zu beachten.

**Technische Änderungen vorbehalten!**

# **Kopp**

Heinrich Kopp GmbH  
Alzenauer Str. 68  
63796 Kahl/Main