


Podstawy bezpiecznikowe służą do montażu bezpieczników w obwodach prądu zmiennego oraz prądu stałego.

The Fuse holder are used for mounting fuses in DC and AC circuits.


CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

- Przeznaczone na szynę TH35
Suitable for TH35 rail
- RT-18Z są stosowane w układach fotowoltaiki
RT-18Z are used in photovoltaic systems
- Kontrolka
Indicator

WYMIARY / DIMENSIONS (mm)

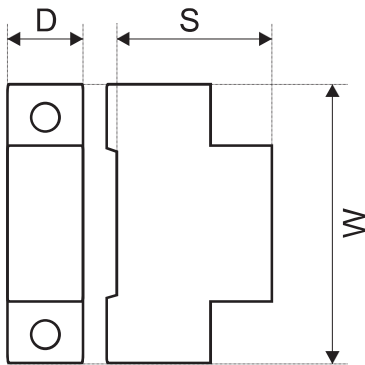

SCHEMAT / DIAGRAM

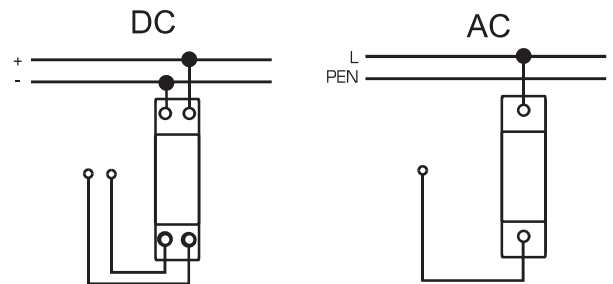

DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

EAN	Nazwa Name	Typ Type	Wymiary Dimensions D x S x W (mm)	Parametry Parameters
5902838491249	Podstawa bezpiecznikowa z kontrolką	RT18Z-32L 2P	36 x 50 x 78	32A 1000V DC
5902838492147	Podstawa bezpiecznikowa z kontrolką 10x38	RT18X-32 1P	18 x 50 x 78	500V-690V AC
5902838492154	Podstawa bezpiecznikowa z kontrolką 10x38	RT18X-32 3P	52 x 50 x 78	500V-690V AC