
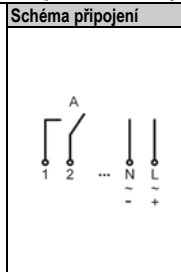


# CZ Návod k použití - Astronomické spínací hodiny

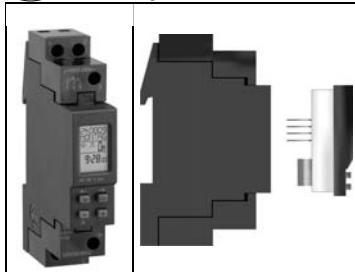


### 1. Pokyny k instalaci

- Zabudování a montáž elektrických přístrojů smí provádět pouze odborník. V ostatních případech hrozí nebezpečí požáru a zásahu elektrickým proudem.
- Přístroj smí být uveden do provozu pouze pod napětím, které je uvedeno na výrobním štítku výrobku.
- Zásahy a změny v přístroji vedou ke ztrátě záruky.
- Vysoce integrovaná elektronika těchto spínacích hodin je chráněna rušením. Při značném vysokém stupni rušení je nebezpečí poškození elektroniky přístroje.

### 2. Uvedení do provozu

- Spínací hodiny jsou dodány ve vypnutém stavu.
- Stiskněte **OK** tlačítko (1 s). Displej se rozsvítí.
- Hodiny jsou předprogramovány na aktuální datum, čas a evropský letní čas.
- Nastavte si příslušný jazyk **[+]** tlačítky a potvrďte tlačítkem **OK**. (Poznámka: s tlačítkem **[M]** můžete vždy jeden krok zpět).
- Datum, hodiny a letní čas můžete v případě potřeby tlačítky **[+/-]** nastavit a vždy s **OK** potvrdit.
- Pro funkci astro hodin je v dalším kroku důležité zadat na displeji zeměpisnou polohu. Vyberte pomocí tlačítek **[+/-]** buď možnost "místo" nebo "souřadnice". Výběr potvrďte tlačítkem **OK** (doporučení: zadejte pozici prostřednictvím "místo").
- Vyberte poslední nastavenou zeměpisnou polohu tlačítky **[+/-]**, popř. souřadnici a potvrďte tlačítkem **OK**.

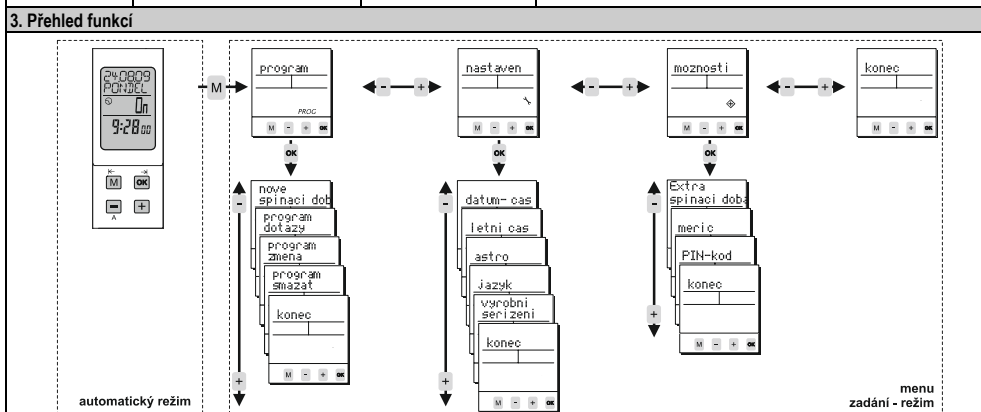

### 4. Popis zkratk

	<b>Symbol zdroj připojen (bliká):</b> Je-li napájení odpojeno, displej indikuje odpojení napájení blikáním symbolu zdroj připojen. Spínací hodiny jsou přepnuty do úsporného režimu. Po stisknutí tlačítka OK na více než 1 s se spínací hodiny aktivují.
<b>On / OFF / P</b>	Kanal zapnutý - Program ZAP / Kanal vypnutý - Program VYP / Permanentně
	Nastavení prázdninového programu je aktivní
	Zadání data a hodinového času
	Ruční zapnutí nebo vypnutí kanálu. V programu AUTO stiskem kanálového tlačítka.
<b>1234567</b>	Dny v týdnu (PO-NE) v programu Modus ukazují podržené, které dny v týdnu jsou aktivní.
	Astrofunkce: Aktuální stav spínače je závislý na západu nebo východu slunce s možností případného posunutí (10/11).
	Spínací hodiny jsou uzamčeny PIN kódem. Zadání PIN kódu je nutné.

### Menu program

nove spínací doba	Viz bod 7 / 8
program dotazy	Dotazy - spínací doby / Dotazy - místa v paměti
program změna	V menu program změna je možnost změnit kanál spínacích hodin.
program smazat	Smazání spínací doby. Máte možnost všechny kanály, jeden kanál nebo jednotlivé kanály smazat.

### Menu nastavení

datum-čas	Nastavení datumu a hodin.
letní čas	Nastavení letního času.
Astro	Nastavení zeměpisné polohy z předdefinované volby regionů/zemí a měst nebo zeměpisné délky, šířky a časového pásma.
jazyk	Nastavení jazyka.
výrobní seřízení	Návrat do stavu prvního nastavení. Datum, hodiny a spínací doba budou smazány.

### Menu možností

Extra spínací doba	Viz bod 7 / 8
Měřič	Zobrazení provozních hodin a spínacího impulsu je pro kanál a spínací dobu společný.
PIN-kód	Spínací hodiny máte možnost zakódovat pomocí 4-číselného kódu. Tento kód můžete změnit, aktivovat nebo zrušit. Pokud tento kód zapomenete, obraťte se na zákaznickou linku.

### 5. Funkce tlačítek

Automatický režim	Menu / zadání - režim
<b>[M]</b> Předvolba způsobu obsluhy	<b>[←]</b> Zpět (1 krok zpět)
<b>[A]</b> Ruční zapnutí a vypnutí kanálů stiskem odpovídajícího kanálového tlačítka.	<b>[+/-]</b> Možnost výběru různých variant. Zadání: Změna blikajícího místa.
<b>[OK]</b> Aktivování spínacích hodin stlačením delším než 1 s (bez el. napětí)	<b>[→]</b> Povrzení výběru nebo programování o úroveň níž.

### 6. Kanal ON OFF / Permanentně P

**Kanal ON OFF**  
Pomocí stisku tlačítek **[A]** můžete kanály manuálně přepnout. Toto nastavení bude pomocí symbolu ruky zobrazené až do dalšího přepnutí.


**Permanentní nastavení P**  
Permanentního nastavení docílíte pomocí stisknutí odpovídajícího tlačítka **[A]** na 3 s. Kanal bude stále zapnutý, popř. vypnutý. Tento stav zůstane zachován až do manuálního přepnutí (stiskem 3 s).

### 7. Spínací doba prázdnin / Extra spínací doba / Reset - funkce

**Spínací doba prázdnin**  
Pro každý kanál je možné nastavení prázdninového času. Je možnost permanentního nastavení období vypnutí (prázdniny/vyp) nebo zapnutí (prázdniny/zap). Výběr prázdniny se více v menu **nová spínací doba** nebude nabízet, pokud bude prázdninová spínací doba připravena k užívání. Prázdninová spínací doba může být přes menu **program změna** nebo **program smazat** změněna.

**Extra spínací doba**  
Extra spínací doba [Extra swithing time] = běžný spínací čas. Je možné naprogramovat další "extra" spínací časy, např. pro použití některého kanálu k časovému spínání bez zapnuté funkce ASTRO. Je třeba aktivovat "Extra spínací doba" v menu možností. "Extra spínací doba" pracuje jako standardní týdenní program (ano/ne). Po aktivaci "Extra spínací doba" bude nabídnut v programovacím menu "nove spínací doba" (viz bod 8).

**Reset - funkce**  
Stiskněte všechny 4 tlačítka zároveň na 2 s. Spínací hodiny se vrátí zpět. Spínací doba se nesmaže! Datum a čas se smažou – jako u uvedení do provozu.

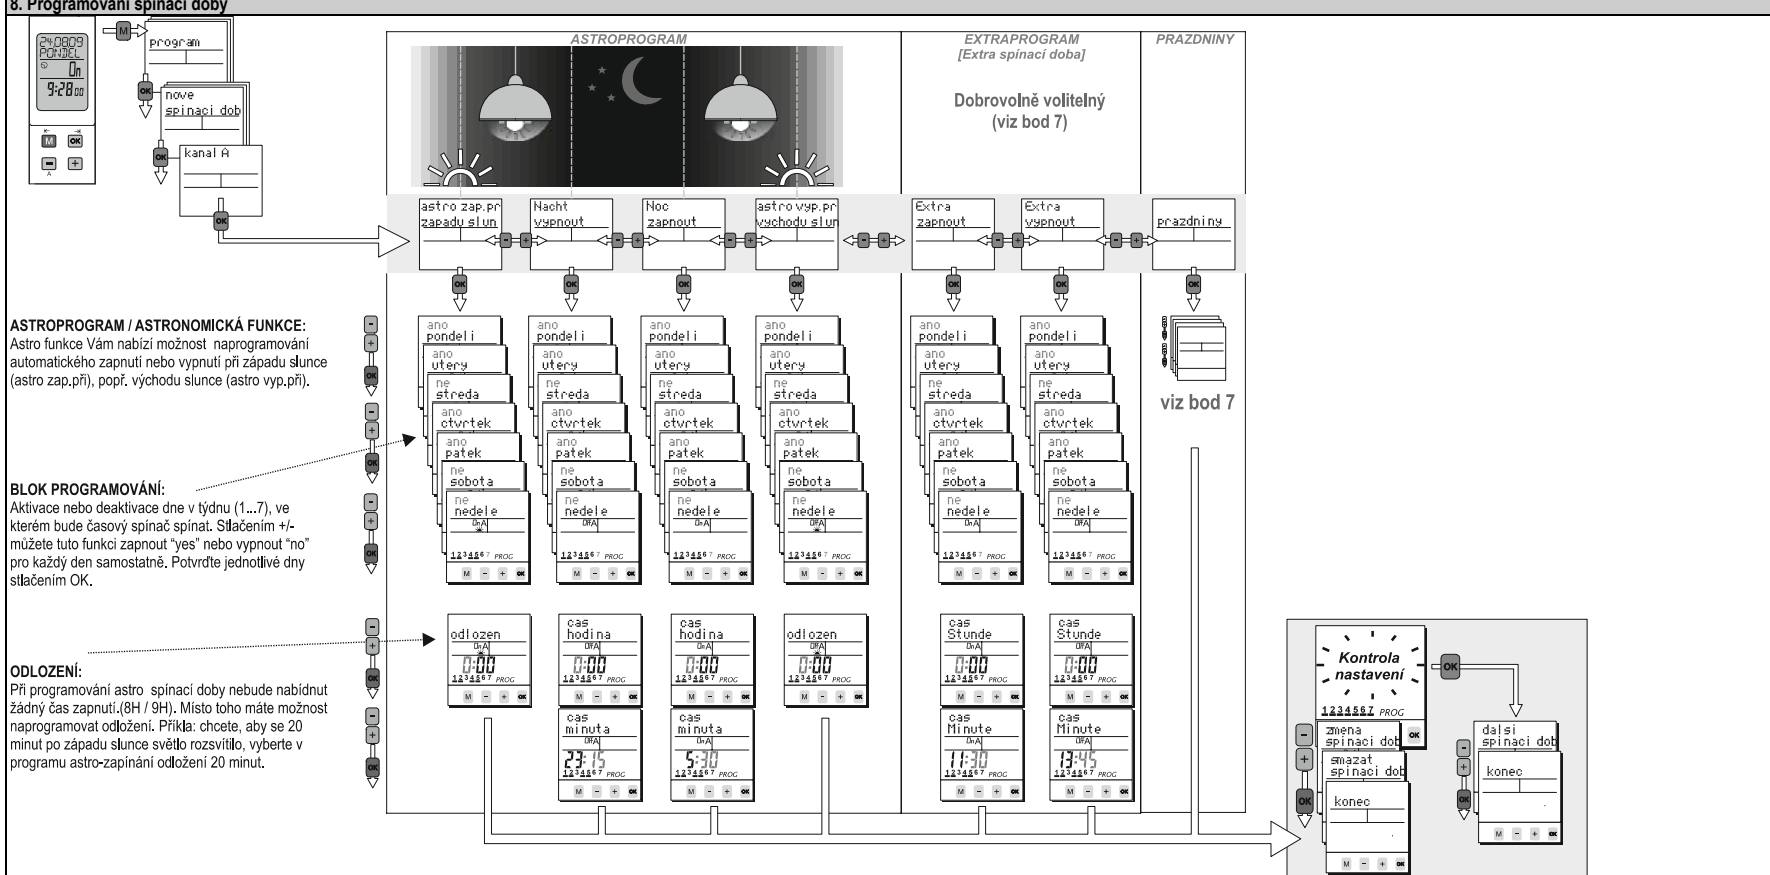

- (D)** BATTERIEN CR 1/3 N (LiMnO<sub>2</sub>) 3 V. Produkt unterliegt nicht Art.11 Dir. 2006/66/EG.
- (I)** BATTERIA CR 1/3 N (LiMnO<sub>2</sub>) 3 V. Prodotto esente Art.11 Dir. 2006/66/CE.
- (GB)** BATTERY CR 1/3 N (LiMnO<sub>2</sub>) 3 V. Complies with Article 11, EU directive 2006/66/CE.
- (F)** PILES CR 1/3 N (LiMnO<sub>2</sub>) 3 V. Produit exempt Art.11 Dir. 2006/66/CE.
- (NL)** BATTERIEN CR 1/3 N (LiMnO<sub>2</sub>) 3 V. Product vrijgesteld van Art.11 Dir. 2006/66/CE.
- (E)** PILAS CR 1/3 N (LiMnO<sub>2</sub>) 3 V. Producto exento del Art.11 Dir. 2006/66/CE.
- (P)** PILHAS CR 1/3 N (LiMnO<sub>2</sub>) 3 V. Produto isento Art.11 Dir. 2006/66/CE.
- (H)** ELEMEK CR 1/3 N (LiMnO<sub>2</sub>) 3 V. A termék nem tartozik a 2006/66/EK Art.11 hatálya alá.
- (CZ)** BATERIE CR 1/3 N (LiMnO<sub>2</sub>) 3 V. Nepodléhá čl. 11 směrnice 2006/66/ES.

