

MODEL: PN78000607
PN78000608
PN78000609
PN78000610
PN78000611



CZE | Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte návod a postupujte podle bezpečnostních instrukcí. Instalaci svěřte kvalifikované osobě nebo firmě.

ENG | Before using or installing this product, please read the instructions and follow safety rules. Installation should be provided by qualified person/company.


Před použitím výrobek zkontrolujte, je-li jakákoliv část poškozena, nepoužívejte jej. Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický přívod odpojený. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Nedodržení jakékoliv instrukce uvedené v návodu může způsobit újmu na zdraví i majetku. Zajištěním optimálního chlazení se prodlužuje životnost zařízení. Při mechanickém poškození, neodborné manipulaci, porušeném čárovém kódu nebo plomby nemůže být uznána záruka.

Before using, check the product and make sure it is not damaged, otherwise do not use it. Before any manipulation make sure that mains electrical supply is disconnected. In case of damage do not repair or disassemble the product. Infringement of any instruction mentioned in instruction manual can cause harm to health or property. Ensuring optimal conditions for heat dissipation prolongs the working life of the device. Warranty void if label, fragile label or unique barcode label is damaged or in case of improper handling.


Parametry | Product parameters

Napájení | Input Voltage:
Výstupní signál | Output signal:
Dosah | Distance
Ta:

230V~50Hz
RF 2,4GHz + DMX512
30m
-10°C~40°C

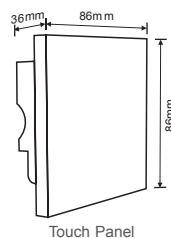


Touch Panel

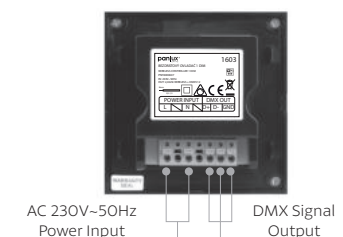


AC 230V~50Hz Power Input
DMX Signal Output

Popis instalace | Installation Instruction

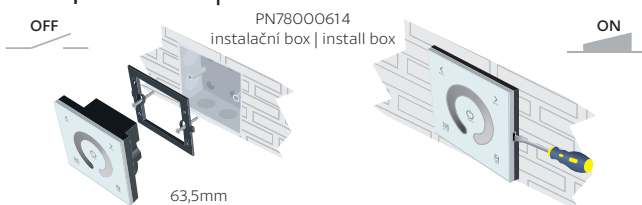

63,5mm

Wireless controller 666 CV

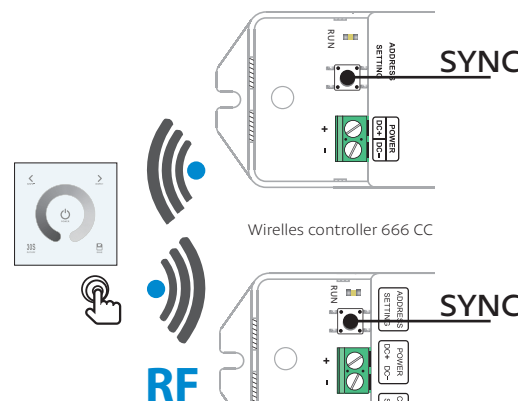


Wireless controller 666 CC


Párování | Syncing method

Párování: Krátkým stiskem tlačítka „SYNC“ na wireless controller 666 CV/CC se rozsvítí dioda s označením RUN. Poté stikněte ovladač kruh na Bezdrátovém ovladači, spárování je potvrzeno několika bliknutími RUN diody
Zrušení spárování: Dlouze stiskněte tlačítko „SYNC“ na wireless controller 666 CV/C, cca 5s, dioda s označením RUN několikrát zabliká, spárování je zrušeno.


Syncing: Short press "SYNC" on wireless controller 666 CV/CC, the running light keeps on. Then press any key or touch cycle, the running light flicker several times, activated.
Canceling sync: Long press "SYNC" on wireless controller 666 CV/CC, for 5s, the RUN diode flickers several times, canceled.

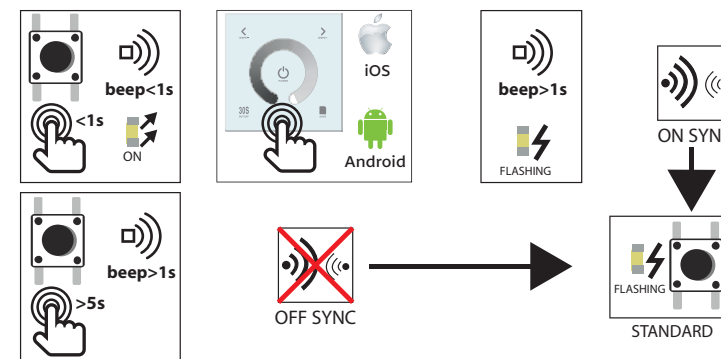


MODEL: PN78000607
PN78000608
PN78000609
PN78000610
PN78000611

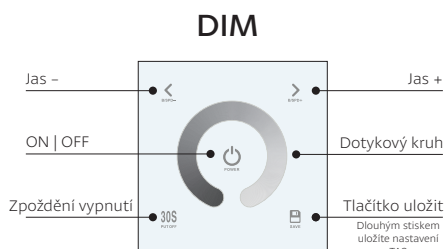


* Dlouhým stiskem vypněte | zapněte tón

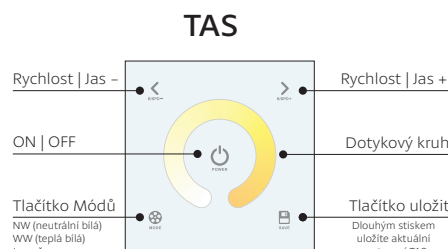


* Dlouhým stiskem vypněte | zapněte tón
TAS= Teplá a studená | nastavení bílé

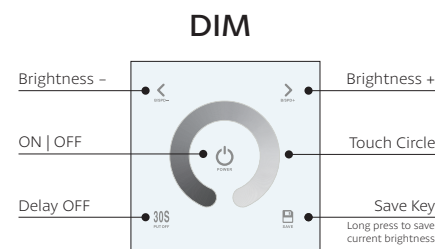


* Long press to turn on | off the tone.

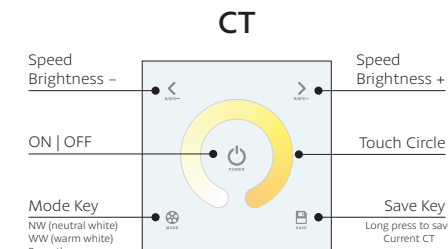


* Long press to turn on | off the tone.
CT=Color Temperature setting

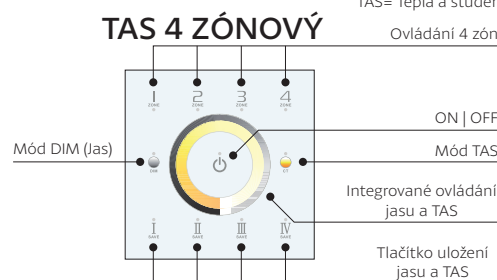


* Dlouhým stiskem vypněte | zapněte tón

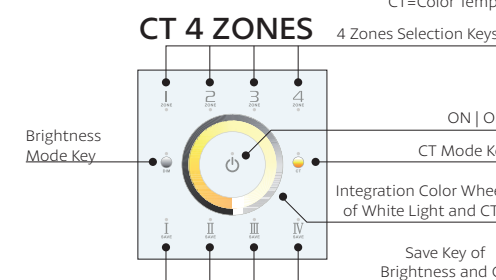


* Long press to turn on | off the tone.

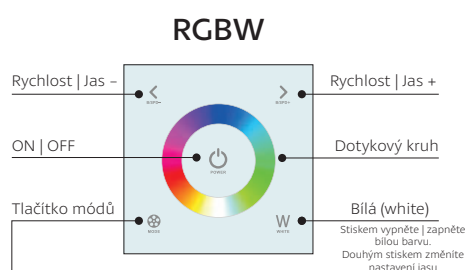


* Dlouhým stiskem vypněte | zapněte tón

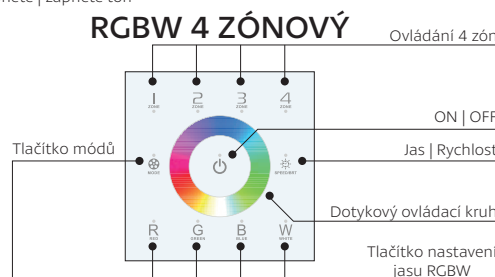

* Dlouhým stiskem vypněte | zapněte tón

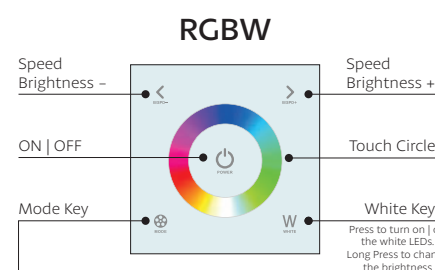

* Long press to turn on | off the tone.

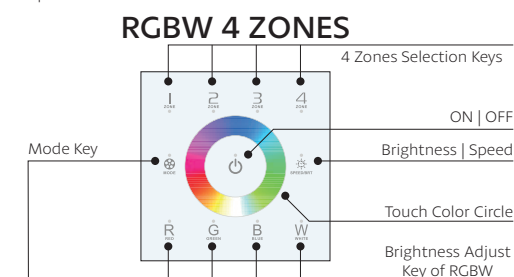

* Long press to turn on | off the tone.

stiskem změňte mód		
A. Static Red	B. Static Green	C. Static Blue
D. Static Yellow	E. Static Purple	F. static Cyan
G. Static White	H. RGB Skipping	I. Colors Skipping
L. Static Black (only close RGB)		

stiskem změňte mód		
1. Static Red	5. Static Purple	9. 7 Colors Skipping
2. Static Green	6. Static Cyan	10. RGB Color Smooth
3. Static Blue	7. Static White	11. Full Color Smooth
4. Static Yellow	8. RGB Skipping	

press to switch mode		
A. Static Red	B. Static Green	C. Static Blue
D. Static Yellow	E. Static Purple	F. static Cyan
G. Static White	H. RGB Skipping	I. Colors Skipping
L. Static Black (only close RGB)		

press to switch mode		
1. Static Red	5. Static Purple	9. 7 Colors Skipping
2. Static Green	6. Static Cyan	10. RGB Color Smooth
3. Static Blue	7. Static White	11. Full Color Smooth
4. Static Yellow	8. RGB Skipping	