

HONITON


PROFESSIONAL TOOLS

Původní návod na Momentové klíče 1/2", 1/4", 3/8", 3/4"



Kód	Typ	Velikost čtyřhranu	Moment
H404-25	T-60	1,4"	5-25Nm
H404-110	T-80	3/8"	20-110Nm
H404	T-150	1/2"	42-210nM
H404-350	T-250	1/2"	70-350Nm
H404-450	T300	3/4"	65-450Nm
H404-750	T-500	3/4"	140-700Nm
H404-980	T-700	3/4"	140-980Nm

Nastavení utahovacího momentu

- Vyberte vhodný točivý moment a otočte rukojetí ve směru hodinových ručiček pro jeho nastavení. Příklad: Točte stavitelnou částí rukojeti na 140Nm a zároveň se hodnota "0" na rukojeti musí vyrovnat s osou kolmo s hodnotou 140Nm na stupnici.

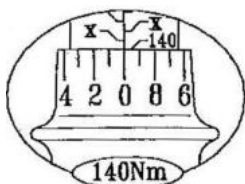

- Jakmile je zvolena požadovaná hodnota točivého momentu, zajistěte pojistným tlačítkem

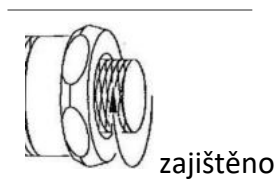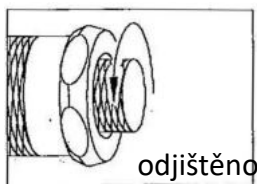

Utahování

- Momentový klíč je určen k dotahování šroubových spojů s pravým závitem!
- Při prvním použití nebo po delší době několikrát otočte klíčem, aby se mazivo rozšířilo po celém mechanismu. Ovládejte pouze pomocí rukojeti – **nepoužívejte žádné nástavce.**
- Utahujte pomalu a plynule dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Jakmile uslyšíte a ucítíte cvaknutí, zastavte utahování.
- Pokud je utažen aretovací kolík, nepokoušejte se otáčet rukojetí
- Momentový klíč není určen k povolování matic a šroubů

Údržba a kontrola

- Při skladování po dlouhou dobu uvolněte točivý moment na nejnižší hodnotu, aby se snížilo napětí mechanismu klíče. Nepoužívejte rozpouštědla, která mohou rozpouštět použitá maziva uvnitř mechanismu. Zkontrolujte nejméně dvakrát ročně. Pokud se klíč používá často, kontrolujte pravidelně.

Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:

- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- vady byly způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Kalibrační list je součástí balení.

Dovozce:
XTline, s.r.o.
Průmyslová 2054
594 01, Velké Meziříčí