




220-240V/50-60Hz

1. Rozměry:

Příkon [W] / DI Příkon [W] DI-IN	PAR/OPAL/MPRM	L [mm]	Hmotnost [kg]/ DI Hmotnost [kg] DI-IN	Dim. A
14	PAR	545	1,4	-
27 / 42	PAR	1085	2,5 / 2,85	724
40 / 59	PAR	1625	3,4 / 3,9	1084
51 / 73	PAR	2170	4,8 / 5,65	1448
13	OPAL/MPRM	545	1,3	-
25 / 39	OPAL/MPRM	1085	2,3 / 2,65	724
36 / 58	OPAL/MPRM	1625	3,2 / 3,7	1084
48 / 77	OPAL/MPRM	2170	4,5 / 5,35	1448

nastavení rozteče pro kotvící prvky (pouze pro verzi DI)

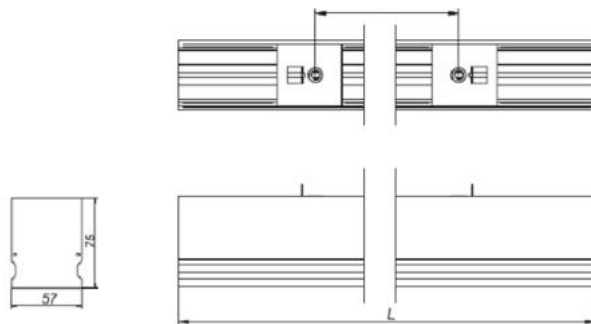

2. Instalace:

a) Odpojte od elektrického napětí




b) Sestavte závěsné sady (podle samostatného návodu k použití) – závěsná verze.

c) Vyměňte svítidlo z obalu.


d) Montáž na strop:

Namontujte na strop (verze NT) připevňovací držáky pro přisazenou montáž jako na obr. 1 a poté zapojte napájecí kabel podle značek jako na obr. 2. a zacvakněte svítidlo na držák.

Obr. 1

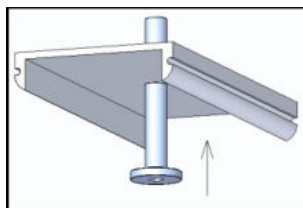

Obr. 2

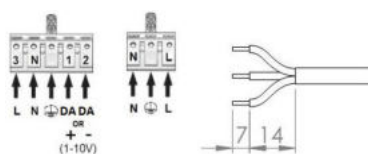


Závěsná instalace verze DI:


Namontujte příchytý pro lankový závěs jako na obr. 4. (závěsná verze)

Poté protáhněte napájecí kabel a připojte jej odpovídajícím způsobem jako na obr. 2.


Obr. 4

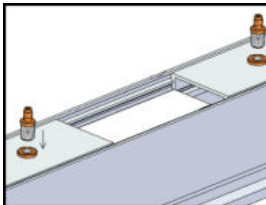

Obr. 5

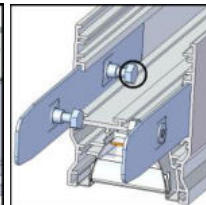

Obr. 6

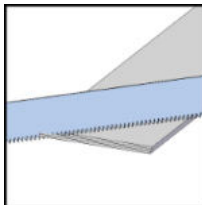

Závěsná instalace, verze DI-IN:

Demontujte horní opalový difuzor svítidla. Namontujte příchytý a závěsný drát jako na obr. 4., poté protáhněte napájecí kabel otvorem dovnitř opalovým difuzorem. Vysuňte difuzor až ke stropu (dočasně, po dobu instalace). Poté provlákněte závěsné vodiče mezi regulátory a připojte napájecí kabel podle označení svorek jako na obr. 2. Vytáhněte svítidlo dolů a zasuňte horní difuzor. Pokud budou svítidla namontována v řadě před spuštěním stínítka, měla by být svítidla instalována v souladu s popisem in-line sestavy.

e) U samostatně montovaných svítidel ořízněte spodní difuzor, jak je znázorněno na obr. 6 (verze OPAL+MPRM). Oříznutí difuzoru se nevztahuje na svítidla s plastovými koncovkami.

Liniová instalace

Montáž by měla být provedena pomocí lineárních spojů, které se zasunou do profilu a utáhnou pomocí připojených šroubů (obr. 5)

Šrouby by měly být utaheny bez použití příliš velké síly, aby nedošlo k deformaci profilu.

Poté nasuňte druhé svítidlo na spoj a utáhněte druhou sadu šroubů. Připojte rychlé zástrčky průchozí kabeláže a připojte napájecí zdroj k jednomu ze svítidel - podle označení jako na obr. 2.

POZOR!
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM

Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Montáž může provádět pouze autorizovaná osoba v souladu s montážním návodem.
Svítidlo musí být instalováno v souladu se všemi bezpečnostními požadavky a dle postupu, který je uveden v tomto návodu. Ujistěte se, že svítidlo je vždy před instalací odpojeno od elektrického napětí. Přesný model svítidla je uveden na štítku. Nemontujte na místa bez cirkulace vzduchu. Výrobce není odpovědný za škody vyplývající z nevhodného, nesprávného a nepřiměřeného použití. Jakákoli manipulace uvnitř svítidla při zapnutém napájení způsobuje riziko úrazu elektrickým proudem.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI PRODUKTU V SOULADU SE SMĚRNICÍ 2002/96/ES Výrobek nesmí být na konci své životnosti likvidován jako komunální odpad. Je nutné jej odevzdat do speciálního místního sběrného střediska pro tříděný odpad nebo k prodejci, který tuto službu poskytuje. Likvidace spotřebiče tímto předchází možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a zdraví vyplývajícím z nesprávné likvidace materiálů pro dosažení významných úspor energie a zdrojů. Jako připomínka nutnosti samotné likvidace domácích spotřebičů je výrobek označen přeškrtnutou popelnicí.