


87045 LIMOGES Cedex

Телефон: (+33) 05 55 06 87 87 - Факс: (+33) 05 55 06 88 88

Розетка для колонки Mosaic™

Кат. №(№): 787 51



1. НАЗНАЧЕНИЕ


Служит для подключения внешней колонки.

2. СЕРИЯ


Наименование	Кат. №	Кол. модулей	Тип монтажа	Тип зажимов	Масса (г)
Розетка для колонки	787 51	2	На защелках	Винтовые	17

3. МОНТАЖ

- Механизмы устанавливаются как в накладные, так и во встраиваемые монтажные коробки.
- Механизмы монтируются в модульные суппорты с применением адаптера кат. № 802 99 (2 модуля).
- Механизмы монтируются в тонкие перегородки с применением адаптера кат. № 802 91 (2 модуля).

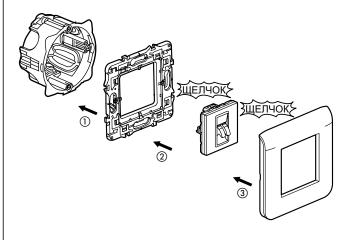

4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

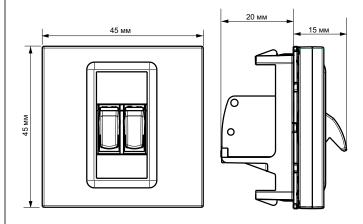

5. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Снятие оболочки

Рекомендуется применять аудиокабель диаметром до 2 x 6 $\text{мм}^2\,.$

- а Снимите внешнюю оболочку кабеля: 30 мм.
- б Снимите оплетку с проводника: 6 мм.



Паспорт: F00496RU/00 Внесены изменения: Создан: 14/04/2008


Розетка для колонки Mosaic™

Кат. №(№): 787 51

5. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ (продолжение)

Подключение

Инструмент: отвертка с плоским шлицем 0,4 x 2,5 мм. Соблюдайте приведенную ниже схему подключения:



1 – Земля аудио

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1 Механические характеристики

Степень защиты от механических ударов: IK 04 Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP 41 (C15-100)

6.2 Характеристики используемых материалов

Основание: поликарбонат

Лицевая панель: AБС (RAL 9003) Огнестойкость: $650 \, ^{\circ}\text{C} \, / \, 30 \, \text{c}$

6.3 Температурные характеристики

Температура хранения: от минус 10 °C до плюс 70°C Диапазон рабочих температур: от минус 5 °C до плюс 50 °C

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка поверхности изделия тканью.

Не использовать ацетон, смолоочистители или трихлорэтилен.

7.1 Стойкость к действию чистящих средств

Стойкость к действию следующих средств: - гексан (EN 60669-1),

- денатурат,
- вода мыльная,
- раствор аммиака,
- 10-% раствор чистой жавелевой воды,
- стеклоочиститель
- фланелевая ткань с пропиткой.

7.2 Стойкость к действию чистящих средств, применяемых в медицинских учреждениях

Стойкость к действию следующих средств: - аниос,

- сюрфанос,
- бактилизин,
- перекись водорода (35 %).

Паспорт: F00496RU/00

Внимание: перед использованием специфического чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.

Изготовитель:

Legrand SNC, 128 av. du Marechal-de-Lattre-de-Tassigny, 87045 Limoges Cedex, France.

Фирма «Легран СНС», Франция, 87045 Лимож Седекс, авеню Маршала Делатра де Тассиньи,

Импортер : ООО «Фирэлек», 107023, Москва, ул. М.

Семеновская, д.11а, стр.3.

Телефоны: (495) 660-75-50/60

Создан : 10/04/2008 **Ц legrand**